


Prima di usare la lavastoviglie, si raccomanda di leggere le istruzioni per il montaggio e per l'uso!

ADG 7964

Guida di consultazione rapida

I



On Tasto On

Off Tasto Off

▶ Tasto selezione programma

Start Tasto Start

La spia si illumina durante il funzionamento, lampeggia quando si verifica un'anomalia, si spegne alla fine del programma.

Funzioni supplementari

3h 6h 9h

Tasto di "Avviamento ritardato"

È possibile preselezionare l'avvio del programma con 3-6-9 ore di ritardo. Premere quindi il tasto Start. Il lavaggio si avvia dopo il tempo impostato.

Indicatori



Aggiungere brillantante



Aggiungere sale rigenerante

Il sale deve essere aggiunto solo immediatamente prima di avviare un ciclo di lavaggio.

Tabella programmi			Detersivo ²⁾		Consumi ³⁾		
Programmi	Raccomandazioni per il caricamento		A	B	Litri	kWh	Minuti
Sensor Normal 40-55°C	Programma automatico consigliato per l'uso quotidiano, per stoviglie senza residui di cibi secchi o bruciati (non per EN 50242).		X	X	13,0-16,0	0,80-1,05	50-110
Sensor Intensive 60-70°C	Programma automatico consigliato per stoviglie molto sporche con residui di cibi secchi o bruciati, p. es. pentole e padelle.		X	X	16,0-23,0	1,10-2,00	90-140
Prelavaggio freddo	Stoviglie che dovranno essere lavate più tardi.		-	-	5,0	0,02	10
Delicato 40°C	Sporco leggero, ad esempio bicchieri e tazze.		X	-	13,0	0,90	55
Rapid Plus 40°C	Sporco leggero senza residui secchi.		X	-	13,0	0,70	30
Quotidiano ¹⁾ 50°C	Sporco normale o molto sporco.		X	X	16,0	1,24	133

1) Programma targhetta dei dati energetici in conformità alla norma EN 50242;

2) Si veda "Uso dell'apparecchio";

3) Dati relativi ai programmi ottenuti in conformità alla norma europea EN 50242. I dati possono variare in funzione, per esempio, di un carico diverso, di una diversa temperatura - superiore o inferiore a 15°C - o durezza dell'acqua e di una diversa tensione di alimentazione, ecc.

Avvertenza per i Laboratori Prove:

per informazioni più dettagliate sulle condizioni della prova comparativa EN/Carico a norma rivolgersi al seguente indirizzo: "nk_customer@email.whirlpool.com".

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 396 91261

(Con riserva di modifiche tecniche)

WH/1/FD/1

Come usare l'apparecchio

Per ulteriori indicazioni si rimanda ai singoli capitoli delle istruzioni per l'uso.

**Aprire la porta,
accendere l'apparecchio**

Premere il tasto **ON**.

**Come riempire il distributore
del detersivo**

Comparto grande **A**:

Ad ogni ciclo di lavaggio.

Comparto piccolo **B**:

Solo per programmi con prelavaggio.



Controllare il brillantante

Indicatore meccanico **C**.

Spia elettrica sul pannello comandi (se presente).

**Controllare il
sale rigenerante**

**Solo se presente l'impianto di
dolcificazione.**

Indicatore meccanico **D**. Indicatore
elettrico sul pannello comandi (se
presente).



Caricare i cestelli

Si vedano le istruzioni per il caricamento.

Selezionare il programma

Si illumina l'ultimo programma selezionato.

Premere il tasto  sino a quando si illumina il programma desiderato.

**Selezionare le
funzioni supplementari**

Se necessita (se presente).

La spia corrispondente si illumina.

Premere il tasto START

Il programma prescelto viene
quindi memorizzato (anche in
mancanza di corrente).

"Cambiare programma"

- Tenere premuto il tasto START per 2 sec.
fino a quando la spia Start si sarà spenta;
- Selezionare di nuovo un programma e
premere ancora il tasto START.

**Aprire il rubinetto dell'acqua,
chiudere la porta**

Ciclo di
lavaggio

- Aprire la porta solo se necessario
(Attenzione: fuoriuscita di vapore).
- Se l'apparecchio si spegne prima del
tempo, quando lo si riavvia, il
programma riprende dal punto in cui si
era interrotto.

Spegnere l'apparecchio

Alla fine del programma viene emessa una segnalazione acustica.
Solo dopo che si è spento il tasto START: **premere il tasto OFF**.
Tutte le spie si spengono.

**Chiudere il rubinetto
dell'acqua, scaricare i cestelli**

Avvertenza: quando si apre la porta fuoriesce del vapore!
Scaricare l'apparecchio, iniziando dal cestello inferiore.

Indicazioni per il caricamento della lavastoviglie e dotazione cestelli

Cestello superiore:

a seconda del modello dell'apparecchio

Supporto multifunzione (A): ¹⁾

In base alla posizione, ad esempio utensili lunghi, tazze e bicchieri. Sono possibili tre posizioni.

Supporti stoviglie (B):

In base alla posizione, ad esempio piatti, tazze e calici.


Supporto bicchieri girevole (C): ²⁾

In base alla posizione, ad esempio bicchieri piccoli o calici.



Mezzo carico:


Caricare **solo** il cestello superiore. Sistemare il cestello per le posate (D) nel cestello superiore.

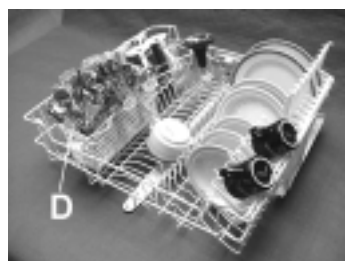

Regolazione dell'altezza verticale del cestello (anche con il carico):

- **Regolazione inferiore:** tirare le due maniglie del cestello (E) verso l'esterno e abbassare il cestello.
- **Regolazione superiore:** tirare verso l'alto le due maniglie (E) finché il cestello non si incastra (Regolazione di fabbrica).

I lati del cestello devono essere pari.

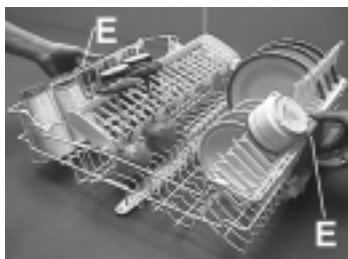


Cestello inferiore:

A seconda del modello dell'apparecchio con supporti per piatti ribaltabili o fissi (F).

Mezzo carico:

Caricare **solo** il cestello inferiore. Maggiore potenza di lavaggio soprattutto per piatti e pentole.



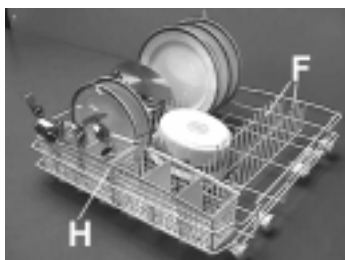


Cestello per le posate (G) o (H):

Alcuni modelli sono dotati di un elemento a griglia (I) che può essere inserito sul cestello per le posate per tenerle separate.

Cestello per le posate (D) solo per gli apparecchi con mezzo carico.

Gli oggetti con i quali ci si potrebbe ferire devono essere sistemati nel cestello per le posate con i manici rivolti verso l'alto.

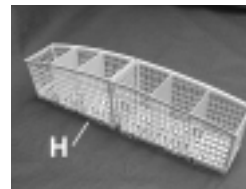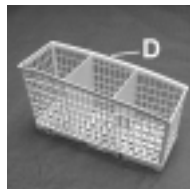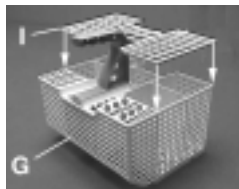

Utilizzare esclusivamente stoviglie resistenti al lavaggio in lavastoviglie. Non lavare nella macchina stoviglie non adatte al lavaggio in lavastoviglie, ad esempio oggetti di legno, alluminio, utensili di plastica, stagno, stoviglie con decorazioni (non smaltate), posate d'argento.

Acquistabile presso il rivenditore:

¹⁾ Supporto multifunzione (A) - N. Serie AMH 369.

²⁾ Supporto bicchieri girevole (C) - N. Serie WGH 1000.

Cosa fare, in caso di...

Qualora l'apparecchio presentasse delle anomalie di funzionamento, si prega di verificare i seguenti punti prima di rivolgersi al Servizio Assistenza (* si veda anche il capitolo corrispondente nelle istruzioni per l'uso).

Problema	Causa	Soluzione
L'apparecchio non funziona	- Alimentazione acqua assente. - La macchina non carica acqua a sufficienza. - Manca la corrente. - Avvio del programma preselezionato.	- Aprire il rubinetto dell'acqua. - Pulire il filtro di entrata sul rubinetto dell'acqua. - Verificare che il tubo di alimentazione non sia piegato. - Inserire la spina nella presa di corrente. - Premere il tasto START. - Chiudere la porta. - Controllare il fusibile di casa. - Eventualmente impostare l'avvio del programma su "0".
Se le stoviglie non sono perfettamente asciutte	- Brillantante insufficiente. - Acqua residua nelle cavità.	- Aumentare il dosaggio *. - Caricare le stoviglie inclinate.
Se le stoviglie non sono perfettamente pulite	- Il getto d'acqua non raggiunge la superficie delle stoviglie. - Detersivo insufficiente. - Impostazione di un programma inadeguato. - Bracci aspersori bloccati. - Ugelli dei bracci aspersori bloccati. - Detersivo non adatto/troppo vecchio.	- Sistemare le stoviglie in modo che non si tocchino. Disporre le stoviglie con le superfici concave capovolte. - Dosare il detersivo in base alle indicazioni della casa produttrice. - Selezionare un programma di lavaggio di maggiore intensità. - I bracci aspersori devono poter girare liberamente. - Rimuovere le impurità che ostacolano l'afflusso d'acqua *. - Utilizzare un detersivo di marca, di buona qualità.
Residui sabbiosi e granulosi	- Filtri intasati. - Filtri non inseriti correttamente.	- Controllare regolarmente i filtri/eventualmente pulirli *. - Inserire correttamente e serrare il filtro *.
Scolorimento delle parti in plastica	Succo di pomodoro/carote,...	A seconda del materiale, se necessario utilizzare un detersivo con un più alto potere sbiancante.
Depositi sulle stoviglie	• asportabile - Striature su stoviglie/bicchieri. - Striature/rigature sui bicchieri. - Strato di sale sulle stoviglie/bicchieri. • non asportabile - Addolcimento dell'acqua insufficiente, macchie di calcare.	• Aumentare il dosaggio di brillantante *. • Ridurre il dosaggio di brillantante *. • Chiudere correttamente il coperchio del serbatoio del sale *. • Cambiare l'impostazione del selettore della durezza dell'acqua, se necessario aggiungere sale *.
Bicchieri opachi/non lucidi	Non lavabili in lavastoviglie.	Utilizzare bicchieri idonei.
Ruggine sulle posate	Non di acciaio inossidabile.	Utilizzare posate idonee.
Identificazioni degli errori dell'apparecchio	- La spia START lampeggia. - Indicatore F... (se presente).	- Assicurarsi che il gruppo dei filtri non sia intasato ed eventualmente pulirlo *. Avviare nuovamente il programma. Tenere premuto il tasto START per 2 secondi, fino a quando la spia START si sarà spenta. Selezionare nuovamente il programma e premere di nuovo il tasto START. - Chiamare l'Assistenza tecnica.

Se dopo aver effettuato i controlli sopra menzionati l'anomalia permane o si ripresenta, spegnere l'apparecchio e chiudere il rubinetto dell'acqua, quindi contattare il Servizio Assistenza (vedere garanzia).

Prima di contattare il Servizio di Assistenza verificare di avere a disposizione i seguenti dati:

- Il tipo di anomalia.
- Tipo e modello dell'apparecchio.
- Codice di assistenza, ovvero il numero indicato sulla targhetta adesiva dell'Assistenza Tecnica applicata all'interno della porta sulla destra.

